TERUMO　テルモ電子体温計 W520

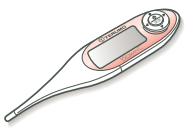

WOMAN°C ウーマンシー®

取扱説明書
品質保証書

●ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本取扱説明書は、いつでも見ることのできるところに保管してください。

2012年8月

品質保証書

このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
品質には万全を期しておりますが、通常のご使用において万一故障が発生した場合は裏面の保証規定により無償対応いたします。品質保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売名：テルモ電子体温計W520
型　式：W520
お名前：
ご住所：
TEL：

お買い上げ販売店名：
印
お買い上げ年月日：　年　月　日

検査合格証　合格

製造販売業者：テルモ株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号

キリトリ

◉ ご使用の皆さまへ

ご使用の前に安全上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。表示内容に従わず、本来の目的から逸脱した使いかたにより、万一、死亡や重傷を負ったり、物的損害が発生しても、弊社は一切責任を持ちませんので、あらかじめご了承ください。
本書では、表示内容に従わず、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示し、説明しています。

⚠警告	特に注意していただきたいことを示します。 • 適正に使用しても、注意を怠ると死亡又は重症を負う可能性が想定されます。
⚠注意	使用にあたり、一般的な注意を示します。 • 誤って使うと、傷害を負う可能性、又は物的損害※のみの発生が予想されます。

※物的損害とは、家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

⚠警告　電池やバッテリーカバーは子供の手の届かない所に置いてください。

⚠注意

●毎朝の基礎体温の測定は、寝ている状態のまま体を動かさず、なるべく同じ時間帯に測定すること。
●引火性のある環境では使用しないこと。
●添付文書及び取扱説明書を確認の上、使用すること。
●使用の前に、外観に破損等がないことを確認すること。
●以下の項目は予測 / 実測精度に影響するため、注意すること。
  • 検温中は本体を指で支え、会話や口での呼吸等で口を開けたり、体を動かしたりしないこと。
  • くり返し検温するときは、少し時間をおくなど体温計の先端（測温部）を冷ましてから検温すること。
●測定値を自動記録するため、必ず現在の日付・時刻と測定する時刻（ブザー）を設定すること。（電池交換後は、再度設定すること。）
●人の体温測定以外に使用しないこと。
●測定結果の自己診断、治療は行わないこと。
●強い静電気や電磁波、磁石等に近づけたり、近くで携帯電話を使用しないこと。
●本品は、振動、衝撃の発生する場所で使用しないこと。
●分解、修理、改造は行わないこと。
●次回排卵日、次回生理日の計算機能はオギノ式に基づくが、あくまで参考として使用すること。
●強くかまない、曲げない、引っ張らないこと。
●病気の治療等で薬物を使用している場合は、正確な計算日を計算できないことがある。

◉ 次のものがそろっていますか?

万一、不足や破損等があるときは、すぐにお買い上げの販売店又はテルモ・コールセンター（ 0120-008-178）までご連絡ください。
この体温計の型式は W520 です。

本 体

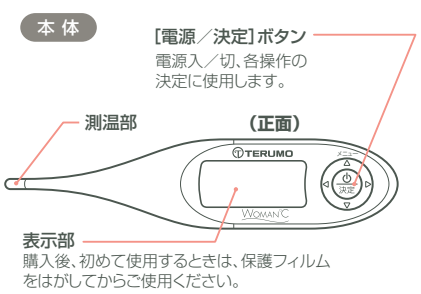

収納ケース



リチウムボタン電池

• CR2032 ×1

電池寿命… 1日1回、周囲温度25℃、5分間のご使用で、約1年。
※付属の電池はお試し用のため、上記寿命より短いことがあります。使用頻度によっても電池寿命は変わります。

●取扱説明書/品質保証書　●添付文書/EMC技術資料

お願い　体温計や使用済みの電池を廃棄する際は、各自治体のルールに従って適正に処理してください。

◉ 電池の入れかた

バッテリーカバーの、 を押しながら（ ）矢印の方向にスライドさせるように外し、電池の向きを確認して入れてください。

電池の取り出しかた
古い電池を取り出すときは、つまようじ等を使ってください。

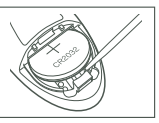

金属製の棒等は使用しないでください。故障の原因になります。

電池交換の目安

が点滅し始めたら、すぐに電池を交換してください。

●次のような状態のときは、測定できなくなります。

だけが点灯　[電源]ボタンを押しても、何も表示されない

●電池を交換したら、日付と時刻の設定を必ずやり直してください。
  • 日付と時刻を設定し直さないと、体温の自動記憶ができません。（記憶された測定値、体調メモは電池を交換しても消去されません。）
  • 現在の日時を設定するときは、電池を交換する日よりも前の日付で設定すると、記憶された測定値や体調メモが消去されます。
●電池交換時には、ボタンを押さないようにご注意ください。データが消える可能性があります。

表示部のアイコン等について

●排卵日お知らせマーク
排卵予定日の前4日～後2日まで自動点灯します。

●設定アイコン
…測定した日の体調を記憶します。
…次の生理予定日を計算します。
…次の排卵予定日を計算します。
…過去の体温値を手入力します。
…毎日の測定時刻を設定します。
…ブザーの音量を設定します。
…日付、時刻を設定します。

●生理日お知らせマーク
生理予定日の3日前～当日の間、又は生理マーク入力まで自動点灯します。

●キラキラマーク
生理開始日より6日目～14日目頃まで自動点灯します。

●電池電圧低下マーク
電池の交換時期をお知らせします。

●通信マーク
（データ送信タイプのみ）

●予測マーク
予測検温中および予測値表示中に点灯します。

●グラフ 4段階×10日表示
測定中のバー表示、および測定値のグラフを表示します。

●体調メモ
…生理マーク
…発熱マーク

ご使用前に必ず設定してください！

操作ボタンについて

アイコンの選択方法

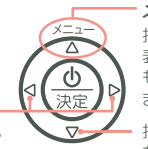

アイコンを選択できます。

メニューボタン
押すと、アイコンを表示します。
もう一度押すと戻ります。

押すと、現在の時刻を表示します。

数値や音量設定の変更方法

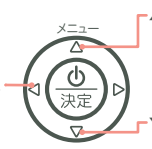

一つ前の設定に戻ります。

▲：先に進む（日付・時刻設定時）音量を大きくする　メモを選択

▼：過去に戻る（日付・時刻設定時）音量を小さくする　メモを選択

① 日付・時刻を設定する

初めてご使用いただく際や電池交換後には、日付・時刻の設定が必要です。

間違った日付で設定すると、記憶された測定値や体調メモが消去されます。

「日」が点滅

[▲][▼]ボタンで「日」と「月」、「年」を設定し、[決定]ボタンを押す

月・年を変更するには
「月」、「年」の変更は、[▲][▼]ボタンを押し続けることによって変更できます。

例えば　2011 年 7 月 7 日を 2011 年 8 月 26 日に設定する場合

11/07/07 →[▲] 11/07/31 →[▲] 11/08/01 →[▲] 11/08/26

7/31 から「▲」を 1 回押すと、8/1 に変わります。

「時」が点滅

[▲][▼]ボタンで「時」を設定し、[決定]ボタンを押す
• [◀] ボタンを押すと、一つ前の設定に戻ります。

「分」が点滅

[▲][▼]ボタンで「分」を設定し、[決定]ボタンを押す
• [◀] ボタンを押すと、一つ前の設定に戻ります。

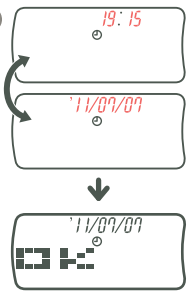

設定した日付・時刻が交互に点滅します。設定が正しければ、[決定] ボタンを押す
• [◀] ボタンを押すと、一つ前の設定に戻ります。

設定完了

設定した日付・時刻を修正する場合は [メニュー▲] ボタンを押し、[◀][▶]ボタンで を選択し、[決定]ボタンを押して設定してください。

② 測定時刻を設定する

正確な基礎体温の管理をするために、測定時間の設定が必要です。
設定した時刻の**前後2時間に測定した値だけが**自動記憶されます。
測定時刻になると、ブザー音とバックライトでお知らせします。

[メニュー ▲]ボタンを押し、[◀][▶]ボタンで を選択し、[決定]ボタンを押す

「時」が点滅

[▲][▼]ボタンで「時」を設定し、[決定]ボタンを押す
• [◀] ボタンを押すと、一つ前の設定に戻ります。

「分」が点滅

[▲][▼]ボタンで「分」を設定し、[決定]ボタンを押す
• [◀] ボタンを押すと、一つ前の設定に戻ります。

設定した時刻が点滅します。設定が正しければ、[決定] ボタンを押す

設定完了

③ ブザーの音量を設定する

検温終了時とアラーム時のブザー音量の変更ができます。（出荷時は「大」に設定されています。） 検温エラーのときの音量は変更できません。（「小」に設定されています。）
音量は設定時に確認できます。
アラーム機能はブザー音量をOFFにすると機能しません。（測定時刻設定のみが有効となります。）

[メニュー ▲]ボタンを押し、[◀][▶]ボタンで を選択し、[決定]ボタンを押す

[▲][▼]ボタンでブザーの音量を選択する

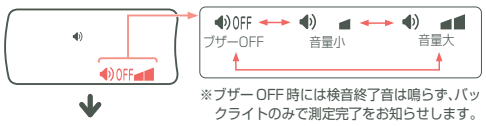

※ブザー OFF 時には検音終了音は鳴らず、バックライトのみで測定完了をお知らせします。

設定完了

① 設定した測定時刻になるとブザー音とバックライトでお知らせします。
※こんな場合、設定した測定時刻になってもその日のアラームは鳴りません。

• ブザー音量 OFF を選択した場合
• 測定時刻の2時間前から測定時刻までの間で測定をすでに終了している場合
• 測定を終了した後に、測定時刻を新しく設定した場合

② [電源]ボタンを押す
電源を入れるとブザー音は止まります。



• スヌーズ機能：
ブザーを止めないと5分間隔で4回までお知らせします。

③ 体温計の測温部を舌下中央のすぐ横にあて、舌を下げ、口を軽く閉じて待つ

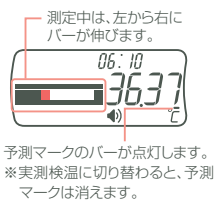

④ ブザー音が鳴り検温終了をお知らせします。
設定時刻の前後2時間以内に測定した値は自動記憶されます。

（1回目のブザーで予測検温終了します。そのまま体温計をくわえ続けると実測検温に切り替わり2回目のブザー音で実測検温が終了します。）
測定終了後、[決定]ボタンを押すと「OK」と表示が出ます。これは、測定値を記憶したことを示しています。
※測定終了後、電源を切った場合、また、オートパワーオフ機能により電源が切れた場合、「OK」の表示は出ませんが、測定値は自動記憶されます。
※検温終了後、3分以内に再び測定を始めた場合は、最新の測定値を自動記憶します。

「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と鳴ったら！
検温エラーのブザーです。測定をやり直してください。

⑤ 電源を切る
電源ボタンを、バー表示が消えるまで押し続けてください。
（2秒以上）

何も操作をしないと…
• 3 分後に自動的に電源が切れます。
• 時刻や測定時刻の設定の途中では、約 30 秒で通常表示に戻ります。

測定値を確認する

① [電源]ボタンを押す
通常表示が点灯します。

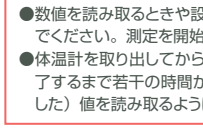

測定値を記憶した日付を表示

② [◀][▶]ボタンを押して、見たい日付にあわせる

測定日のグラフが点滅します。

③ 当日の表示に戻すときは、[▼]ボタンを押す

●数値を読み取るときや設定中には、体温計の測温部に触れないでください。測定を開始することがあります。
●体温計を取り出してから表示値が変化した場合には、演算が終了するまで若干の時間がかかっていますので、変化後の（固定した）値を読み取るようにしてください。

⑤ 体温値を手入力する

① [◀][▶]ボタンで手入力する日付を選択する

② [メニュー ▲]ボタンを押し、[◀][▶]ボタンで を選択し、[決定]ボタンを押す

体温表示が点滅

③ [▲][▼]ボタンで体温表示を変更し、[決定]ボタンを押す



※自動記憶されたデータがない場合には、「36.50℃」と表示します。

④ 設定完了

体温値を削除する

消去したい日付に設定し、手入力画面を選択します。
測定温度が表示されたら、[▼]を押し続けます。32. 00℃の後に「----」が表示されますので、その後[決定]ボタンを押すと、体温値を削除することができます。

過去の体温の入力について…
お使いになり始めた日より以前の日付は入力できません。
※電池切れから電池交換まで 9 日間以上あいてしまうと、その期間の表示はでません。

正しい基礎体温を測定するために

④ 毎日の測定

体温を正確に測定するため、次のことをお守りください。
●おやすみになる前に、この体温計を枕元にご用意ください。

●目が覚めたら、起きあがらずに、そのまま布団の中（安静な状態）で測定してください。
●正確な基礎体温曲線をみるため、毎朝の検温は、なるべく一定の時刻に行ってください。
●測定の前に、飲食はしないでください。
●検温は、いつも同じ方法で行い、測温部を舌下（舌の裏側）にあてる位置は、いつも同じところに正しくあてるようにしてください。舌下（舌の裏側）のいちばん奥にある舌小帯（中央のすじ）の両側が正しい検温位置です。
●くり返し検温すると、測定値が高くなることがあります。少し時間をおくなど、体温計の先端（測温部）を冷ましてから検温してください。

体温の測りかた

ポイント

体温計の正しいあてかた

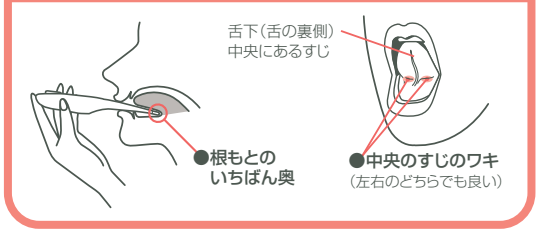

●測温部が動かないように、体温計を指で支えてください。
●測定中は口を開けず、鼻で呼吸してください。（会話も避けてください）

次回排卵日と次回生理日を表示させるために

次回排卵日、次回生理日を表示させるには 、「毎日の体温記憶」「メモ：生理マークの入力」が必要です。

⑥ 体調メモを入力･削除する

(生理メモ)	次回排卵日、次回生理日の計算には、生理初日の入力が必要です。
(発熱メモ)	発熱があった日に入力します。異常値を計算から除外するために入力が必要です。

① [◀] [▶] ボタンで体調メモを入力・削除する日付を選択する

② [メニュー▲] ボタンを押し、[◀] [▶] ボタンで を選択し、[決定] ボタンを押す

③ [▲] [▼] ボタンで体調メモを選択する
- [◀] ボタンを押すと、一つ前の画面に戻ります。

が点灯

生理		発熱
[▼]	入力しない	[▲]
[▼]	「生理」を入力	[▲]
[▼]	「発熱」を入力	[▲]
[▼]	「生理」「発熱」を入力	[▲]

④ [決定] ボタンを押す

⑦ 次回排卵日と次回生理日を表示させる

次回排卵日
毎日の体温値の記憶と4周期目の生理マークが入力されると排卵計算機能が働きます。（体温の変動が大きい場合には表示されないことがあります。）

次回生理日
使い始めのときは生理周期が「28日」で設定されています。
- 1周期目の生理マークが入力されると次回生理日が表示されます。

※4周期目の生理マークが入力されるまでは初期設定値（28周期）で計算し、表示しますので、ご注意ください。

① [メニュー▲] ボタンを押し、[◀] [▶] ボタンで（次回排卵日）又は （次回生理日）を選択し、[決定] ボタンを押す

＜次回排卵日＞ ＜次回生理日＞

次回排卵日又は次回生理日が表示されます。

② [決定] ボタンを押す
通常表示に戻ります。

※次回生理日表示は、「次回生理日」を過ぎると消えます。

- ●3周期以上の体温値と体調メモに基づき次回排卵・生理予定日の確認ができます。ただし、生理周期が不安定な場合・体温変動が大きい場合は表示されない場合があります。
- ●計算機能により表示される日付は、生理周期などを統計処理した上、オギノ式を参考に計算するもので、あくまでも目安です。
- ●病気の治療等で薬物を使用している場合は、正確な日付を計算できないことがあります。
- ●確定診断は必ず医師にご相談ください。

＊＊＊ 基礎体温表をつけると、こんなことがわかります

健康な女性の基礎体温をグラフにすると、右のグラフのように、体温の低い時期（低温相）と高い時期（高温相）の二相曲線を描くことがわかります。
このパターンは月経や排卵日など女性の性周期に従ってくり返されており、この動きを継続的に記録することで、排卵の有無を確認したり、体調を把握することができますし、妊娠を早く知ることもできます。

標準的な基礎体温のパターン

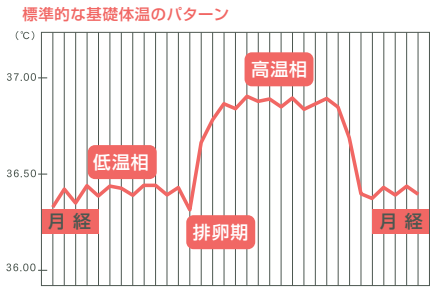

こんなときは？

こんなとき	原 因	対処方法
測定時刻のブザー音が鳴らない	測定時刻が正しく設定されていない。	測定時刻の設定をやり直してください。
	現在の日付・時刻が正しく設定されていない。	現在の日付・時刻の設定をやり直してください。
	ブザー音が鳴る前にその日の測定を終了した。	このような場合、その日にはブザーが鳴りません。
	測定を終了した後に、測定時刻を変更した。	このような場合、その日にはブザーが鳴りません。
	ブザー音量の設定が適切でない。	ブザー設定音量（大・小・OFF）を再確認してください。
ブザーが止まらない	静電気による誤作動。	一度電池を外し、2 分以上経過してから入れ直してください。
測定したのに記憶されていない	現在の日付・時刻が正しく設定されていない。	設定をやり直してください。
	自動記憶される時間帯に測定していない。	正しい測定のために、設定した測定時刻に測定してください。（前後2時間以内は記憶されます。）
	測温部のあたる位置が大きくずれた、また、測定部位が正しくない。（この場合、測定値が点滅します。）	測定中は測定部を動かさないように注意して、また、「4−毎日の測定」をご覧になり、正しい部位で測定するよう注意して、再度測定してください。
過去の測定値を見ることができない	測定中又は他の操作モードに入っている。	測定又は他の操作を終了してから最初からやり直してください。
電池を交換したら、交換した日より前の測定値が消えてしまった	電池交換後などで、現在の日付・時刻の設定を間違えてしまった。	現在の日付・時刻と測定時刻の設定をやり直してください。（失われた測定値を元に戻すことはできません。）
次回排卵日、次回生理日を表示しない	3 周期分の測定値が記憶されていない。	3 周期分の測定値が記憶されてから操作してください。
	体温を測定していない日が多い。	なるべく毎朝測るようにしてください。
	測定した日の測定値が記憶されていない。（現在の日付・時刻や測定時刻の設定が間違っている。）	設定が正しいかどうか、ご確認ください。（電池交換後は必ず設定をやり直してください。）
	「生理」のメモマークを入力していない 。	最近の生理日に「生理」メモマークを入力してください。
	生理周期が不規則、又は体温の変動が大きい。	次回排卵日、次回生理日は表示されません。
	病気の治療などで薬物を使用している。	次回排卵日、次回生理日は表示されないことがあります。
	計算していた日（当日）を過ぎてしまった。	計算した当日を過ぎると、表示は消えます。
	測定中又は他の操作モードに入っている。	測定又は他の操作を終了してから最初から操作してください。
体調メモの入力ができない・入力されていない	測定中又は他の操作モードに入っている。	測定又は他の操作を終了してから最初から操作してください。
	体調メモの入力方法を間違えてしまった。（[決定] ボタンを押していなかった、等。）	体調メモの入力の操作を再度やり直してください。
いったん高めに表示され、下がってからブザーが鳴る	予測演算の途中のため。（正常な動作です。）	表示が固定されてから、数値を読み取ってください。
測定値が点滅する	1 回目のブザーが鳴る前に、測温部のあたる位置が大きくずれた。	測定中は測温部を動かさないようにしてください。
	測定部位が正しくない。	「4−毎日の測定」をご覧になり、正しい部位で測定してください。
	測温部が舌下（舌の裏側）の正しい位置にあたっていない。	「4−毎日の測定」をご覧になり、正しい部位で測定してください。
測定値が高い／低い 測るたびに違う	測温部が舌下（舌の裏側）の正しい位置にあたっていない。	「4−毎日の測定」をご覧になり、正しい部位で測定してください。
	測温部の温度が高い。	暖房があたるところでの使用は避け、測温部を冷ましてから再度測定してください。
	口中が冷えている。	口をしばらく閉じてから測ってください。
「E」表示が出る	1 回目のブザーが鳴る前に、測温部のあたる位置が大きくずれた。	測定中は測温部を動かさないようにしてください。
「O」が表示される	測定値が 42℃を超えている。	いったん測温部を冷ましてから再度測定してください。
「EE」が表示される	静電気による誤作動。	一度電池を外し、2 分以上経過してから入れ直してください。
「Hi」を表示する	使用可能な周囲温度の上限を超えている。	使用可能な周囲温度の環境下でご使用ください。
「Lo」を表示する	使用可能な周囲温度の下限を超えている。	使用可能な周囲温度の環境下でご使用ください。
1 回目のブザーが鳴らない	ブザー音量が OFF に設定されている。	ブザー音量を大・小のいずれかに設定してください。
2 回目のブザーが鳴らない	1 回目のブザーが鳴った後、測温部のあたる位置が大きくずれた。	測定中は測温部を動かさないようにしてください。
	ブザー音量が OFF に設定されている。	ブザーの音量を大・小のいずれかに設定してください。
口中から取り出したときに表示が消えた	測定中に [電源] ボタンを押して電源が切れた。	電源を入れ直して再度検温してください。
[電源] ボタンを押しても何も表示されない	電池の入れかたが間違っている。	電池を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新品のリチウムボタン電池（CR2032）と交換してください。
電池マークが点滅又は点灯	電池が消耗している。	新品のリチウムボタン電池（CR2032）と交換してください。

キリトリ

保証規定

（1）保証期間は、お買い上げ後 1 年です。
（2）ご使用中、故障が発生した場合は、右記の受付先に修理をご依頼ください。なお、保証期間を過ぎている場合は、送付先への送料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
（3）保証期間中に、通常のご使用において万一故障が発生したときは無償対応いたします。
（4）ただし、後述の場合は保証期間中でも有償になります。
イ．ご使用上で取り扱いの過誤により発生した故障。
ロ．製品の改造、不当な修理により発生した故障。
ハ．火災、地震、水害等天災地変などの不可抗力による故障及び損傷。
ニ．故障の原因が本製品以外に起因する場合。
ホ．消耗部品。
ヘ．上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により発生した故障。
ト．品質保証書のご提示がない場合。
チ．品質保証書にお買い上げ日、販売店名の記載がない場合、又、字句を書き換えられた場合。
（5）本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

受付先：テルモ・コールセンター
0120-008-178

キラキラマークについて

生理開始日（低温相の開始日）より6〜14日目頃に表示されます。体調の良い時期をお知らせします。

キラキラマーク



使い始めは基準体温が 36.50℃に設定されていますので、生理メモがなくても 36.50℃以下の場合にキラキラマークが表示されることがあります。

生理日お知らせマークについて

次回生理日が表示されるようになると働きます。

生理日お知らせマーク

生理予定日の 3 日前〜当日の間、又は生理マーク入力まで点灯します。

排卵日お知らせマークについて

次回排卵日が表示されるようになると働きます。

排卵日お知らせマーク

排卵予定日の前４日〜後２日まで点灯します。

データ送信機能について

※データ送信機能は ET-W520DZ（本体背面に マークがあるタイプ）のみで使用できます。

基礎体温データ記録ソフト

WOMAN℃アプリ 無料

「テルモ基礎体温でカラダと話そう」から、無料でダウンロードできます。

terumo-womens-health.jp
カラダと話そう 検索

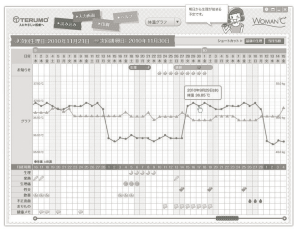

このソフトでできること
- 基礎体温・体重を入力すると、簡単にグラフ化できます。
- 7つの体調メモを入力できます。（生理、発熱、生理痛、性交、薬の服用、不正出血、おりもの）
- 気になる体調や通院のスケジュールも入力できます。

Macintosh には対応しておりません。

インストール手順／動作環境については、
ウーマンドシー 検索 のテルモ商品関連サイトでご確認ください。

パソコンへデータを送信するためには、下記のいずれかの通信環境をご用意ください。

「FeliCa ポート」搭載パソコンを利用する

or

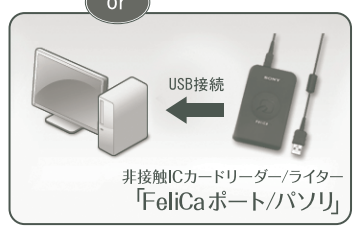

お手持ちの USB 接続が可能なパソコンに、「PaSoRi(パソリ)」を接続し、利用する

① 体温計の電源を入れる

② 「FeliCa ポート」に体温計本体の背面の マークをかざす

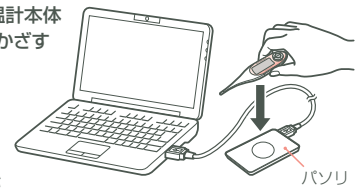

③ 通信中の マークが表示され、OK が出たら送信完了です

約20秒で測れるひみつ

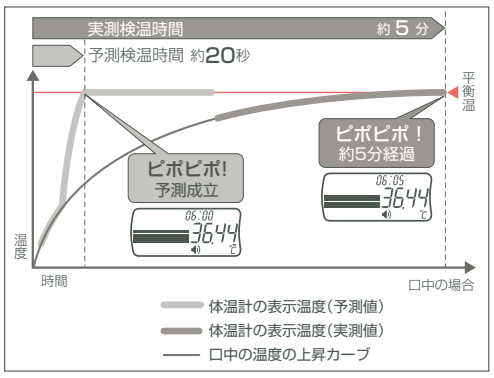

テルモ電子体温計 W520 は、多数の体温上昇データをテルモ独自のアルゴリズムで解析し、5 分後の平衡温（へいこうおん）がどのくらいになるのかを、短時間に演算します。
したがって、わずか 20 秒程で平衡温を予測することができます。

「平衡温」とは？

口中の温度は、口をしっかり閉じることで体の内部の温度が反映されて温まります。この完全に温まったときの温度を平衡温（へいこうおん）と言います。
平衡温に達するには、口を閉じてから 5 分以上かかります。
より厳密な基礎体温を測定するには、実測検温をおすすめします。

お手入れ・保管

この体温計は口中で測定するため、いつも清潔にしてご使用ください。

- ●水洗いしないでください。記憶された測定値やメモが失われたり、故障の原因となります。

- ●本体の汚れを落とすときは、布等を水又はぬるま湯に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
- ●消毒液に浸さないでください。
- ● 本体先端部を消毒する際は、布等に消毒用エタノール（76.9 ～ 81.4V/V%）を浸し、よく絞ってからふき取ってください。
- ●シンナー等の有機溶剤、ポビドンヨード、クレゾールは使用しないでください。
- ●ドライヤー等を使用して乾燥させないでください。
- ●熱湯消毒（50℃以上）はしないでください。
- ●超音波洗浄はしないでください。
- ●保管する際は、乾いた布等で水気をふき取ってください。
- ●暖房器具のそば、車の中、日光のあたるところ、ほこりの多いところ、湿気の多いところを避けて保管してください。

仕 様

販売名	テルモ電子体温計W520
型式	W520
検温方式	予測式（予測検温・実測検温兼用）
温度検出	サーミスタ
検温部位	口腔（舌下）
温度範囲	32.00〜42.00℃
検温時間	予測検温時間：平均約 20 秒（おおよそ 16 〜 25 秒）（ブザーで告知）約 2 分 30 秒後実測表示に自動切替 実測検温時間：約 5 分（ブザーで告知）
温度精度	±0.05℃（35.00〜38.00℃）、 ±0.10℃（32.00〜34.99℃、38.01〜42.00℃） 恒温水槽を用いて約1分間測定したときの表示温度の、標準温度計に対する誤差
表示方式	液晶表示素子による体温値4桁デジタル表示、 4×10体温グラフ表示、年月日／時分表示
電源電圧	DC3.0V（リチウムボタン電池［CR2032］1個）
消費電力	約 4.0mW
分類	内部電源機器・BF 形装着部
使用条件	温度 10〜40℃、相対湿度 30〜85%RH （ただし、結露なきこと）
保管条件	温度 −10〜50℃、相対湿度 30〜95%RH （ただし、結露なきこと）
外観寸法	130.4×29×19.5［mm］
質量	約 27g（電池含む）
付属品	リチウムボタン電池［CR2032］1 個、収納ケース、取扱説明書 / 品質保証書、添付文書 /EMC 技術資料

EMC適合
- 本製品は EMC 規格 IEC 60601-1-2：2004 に適合しております。CISPR グループ分類：グループ 1　クラス分類：クラス B
- 仕様は商品改善等のため予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

ご相談・お問い合わせ先

この製品に関するご相談やお問い合わせは、型式をご確認の上、お買い上げの販売店又は「テルモ・コールセンター」にご連絡ください。

テルモホームページアドレス
http://www.terumo.co.jp/

テルモ・コールセンター
0120-008-178
(9:00〜17:00 土･日･祝日を除く)

この電子体温計の販売名は
テルモ電子体温計 W520 です。
裏面に がある商品はデータ送信タイプです。

さらに詳しい情報は
女性の健康情報サイト
テルモ 基礎体温で カラダと話そう
terumo-womens-health.jp
カラダと話そう 検索
基礎体温表のダウンロードもできます。

製造販売業者：テルモ株式会社　〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷２丁目 44 番１号

管理医療機器
一般的名称：電子体温計　　販売名：テルモ電子体温計W520
医療機器認証番号 223AABZX00072

、TERUMO、テルモ、WOMAN℃、ウーマンドシーはテルモ株式会社の登録商標です。
Macintosh は、Apple Inc. の商標です。
FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。
FeliCa、PaSoRi（パソリ）は、ソニー株式会社の登録商標です。
PaSoRi（パソリ）は、ソニー株式会社が販売している非接触 IC カードリーダー／ライターです。

©テルモ株式会社　2012年8月